


商品番号
QK-45,60,90

■組立の前に必ずお読みください。

製品組立・取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。
人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、
本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。尚、本書は、ご使用の都度確認
頂きたく必ず保管(最低10年間)しておいて下さい。

◎各部の名称

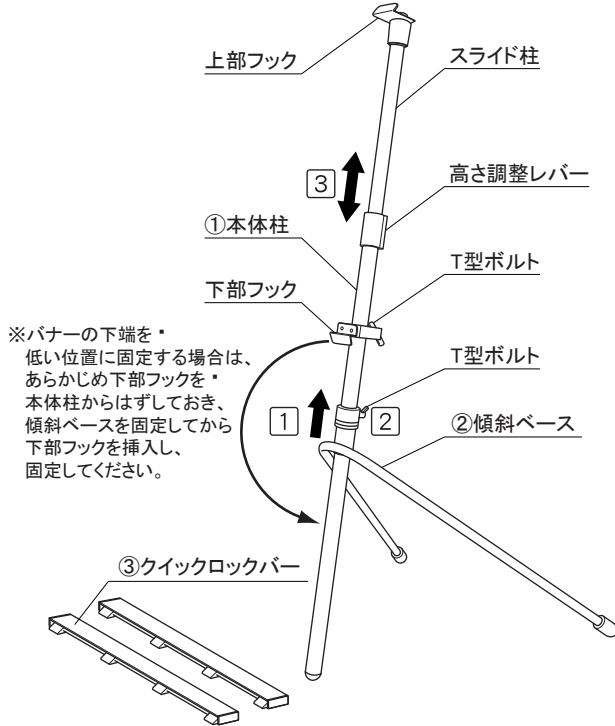

※バナーの下端を・
低い位置に固定する場合は、
あらかじめ下部フックを・
本体柱からはずしておき、
傾斜ベースを固定してから
下部フックを挿入し、
固定してください。



構成部品 (作業を始める前に構成部品の確認をお願いします。)

- ①本体柱×1 ②傾斜ベース×1 ③クイックロックバー×2
- ④取扱説明書×1

※バナー素材、印刷は含まれておりません。

◎組立方法


- 1 傾斜ベースについている・T型ボルトをゆるめて・柱に通します。
- 2 T型ボルトをしめつけて・本体柱と傾斜ベースを固定し、本体を立てます。
- 3 高さ調整レバーを解除し、お好みの高さで・レバーをロックして・スライド柱を固定します。
- 4 片方のバーを・上部フックにかけて・バナーを吊るします。
- 5 下部フックのT型ボルトをゆるめ、下側のバーにかけた状態で・T型ボルトをしめつけて固定します。

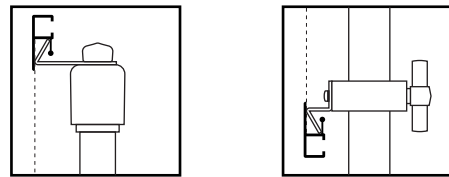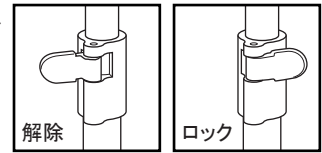


◎バナーのセット方法

※クイックロックバーをスタンドにセットする前に行ってください。

- A レバー上部に指を・引っ掛けて下部を押し、レバーのロックを解除します。
- B バナーをレバーの下に・挟み込みます。
- C レバー上部を押し、・ロックして完了です。

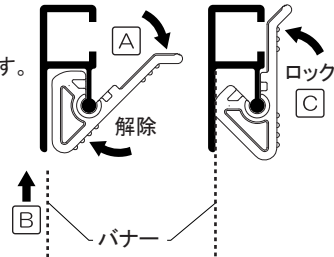

- 6 上部フックを指で押し付けて・バネを縮めた状態で※、再度高さ調整レバーを解除し、バナーにテンションがかかるように・スライド柱を伸ばしながら・レバーをロックして完了です。

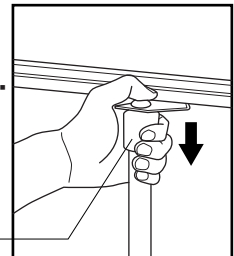

※バネが内臓されています。

ご注意とお願い

- この取扱説明書に記載されていない取り付けは、絶対に行わないで下さい。
 - この商品の取り扱い内容につきまして、ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせいただき、ご理解された上でお取り扱い下さい。
 - 記載事項を守らなかった不具合につきましては、責任を負いかねる場合がありますのであらかじめご了承下さい。
 - 歩行者にぶつかり怪我など事故が生じないよう道路交通法にも配慮し設置してください。また子供が看板で遊んで怪我をしないよう注意してください。
 - 風の強い日などは、転倒したり、移動したりして事故が起きないように重しなどを置くか、移動するかして防止してください。
 - 本体は転倒防止のため、常に平らな場所でご使用ください。傾斜のある場合は、鉄板などを敷いて平らにするなど、配慮ください。
- キャスターはストッパーを止め、常に外側に向けてください。



株式会社 **ファースト**

本社 〒468-0015 名古屋市天白区原1丁目815番地 TEL 052-803-6131 FAX 052-802-7131
 第3SP館 〒468-0052 名古屋市天白区井口2丁目510番地 TEL 052-737-3361 FAX 052-737-3363
 http:// www.first-sp.com ✉ support@first-sp.com

