





組立の目安  
40分

## カタログスタンド 組立説明書

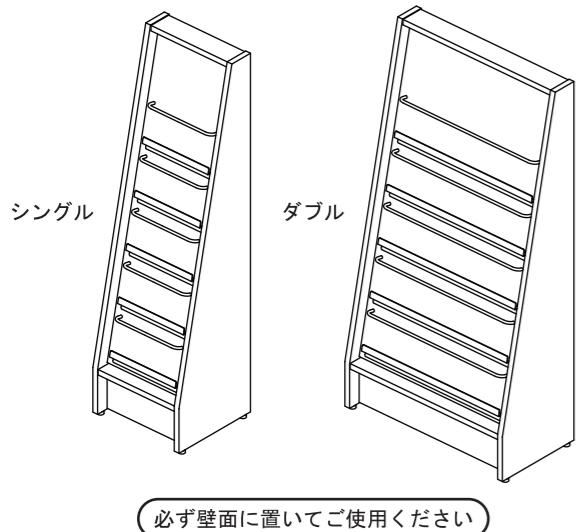

### 部材一覧

\*部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。  
不足や不具合があった場合は配送いたします。お電話で部品名をお伝えください。

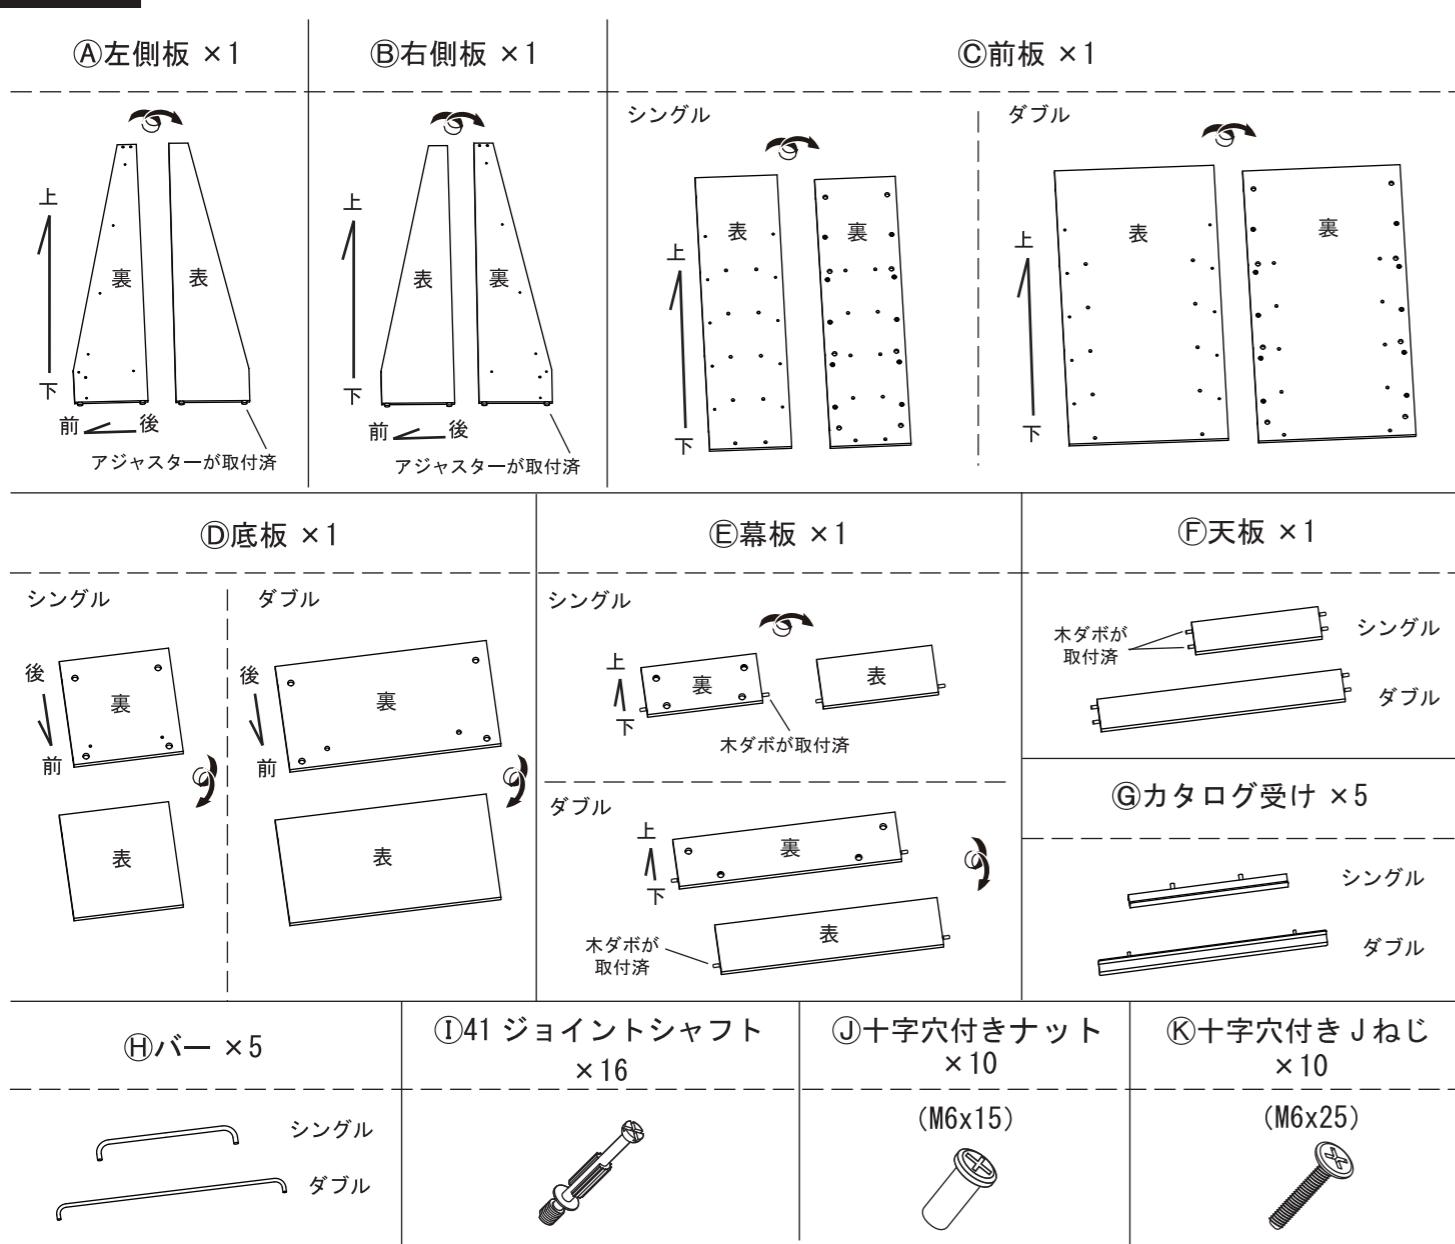

## 重要

## ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法


本商品には **ジョイントシャフト** と **カムロック** を使用して組み立てを行う工程がございます。  
以下の説明を最後までよくお読みのうえ、組み付けを行ってください。

### 1. ジョイントシャフトの取り付け


\*商品に同梱されているジョイントシャフトの種類をご確認のうえ、下記に示す方法で取り付けを行ってください。

#### ジョイントシャフト

\*商品によってジョイントシャフトの形状が異なる場合がありますが、  
使用上問題ございません。

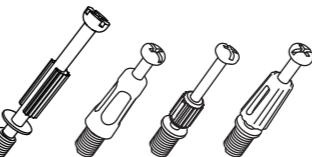


ジョイントシャフトを板面の埋め込み(鬼目)ナットに回し入れます。手で回し入れたあと、プラスドライバーを使用して90度ほど増し締めしてください。

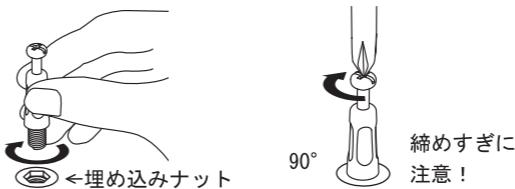

#### 差込ジョイントシャフト



ジョイントシャフトを指定の板面穴に差し込みます。  
隙間が無いように最後まで差し込んでください。

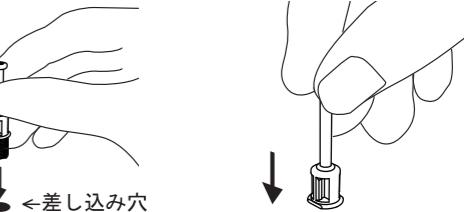

#### 適切な取り付け

ボルト部分のみが完全に隠れる  
ように回し入れてください。

#### 2. ジョイントシャフトの挿入


板面に取り付けられているカムロックに、ジョイントシャフトを差し込みます。

カムロックには+/-  
又は▲矢印もしくは  
その両方が刻印されています。



この印をジョイント  
シャフト側に向けて  
差し込んでください。

取り付ける板面を平行に持ち、  
垂直に真っ直ぐ差し込みます。

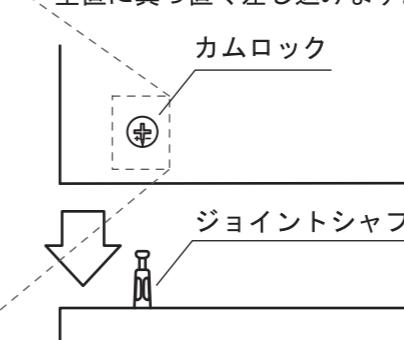

#### 適切な差し込み

隙間が空いている  
正常に固定できません。



#### 隙間が空いている

正常に固定できません。


### 3. ジョイントシャフトとカムロックの固定

プラスドライバーを使用し、カムロックを時計回りに回転させます。

回し始めから90°~180°程度で、カムロックがジョイントシャフトとかみ合って固定されます。

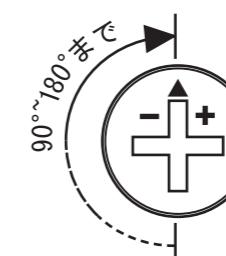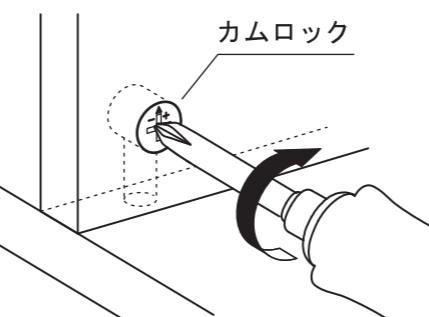


#### 正常な 締め付け

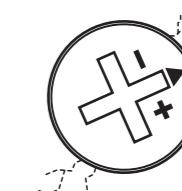


#### 締めすぎ

無理に回すと破損の  
原因となります。


1 ①左側板、②右側板、③底板に④41 ジョイントシャフトを回し入れてください。  
※ジョイントシャフト取り付け部分にはナットが埋め込まれています。  
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

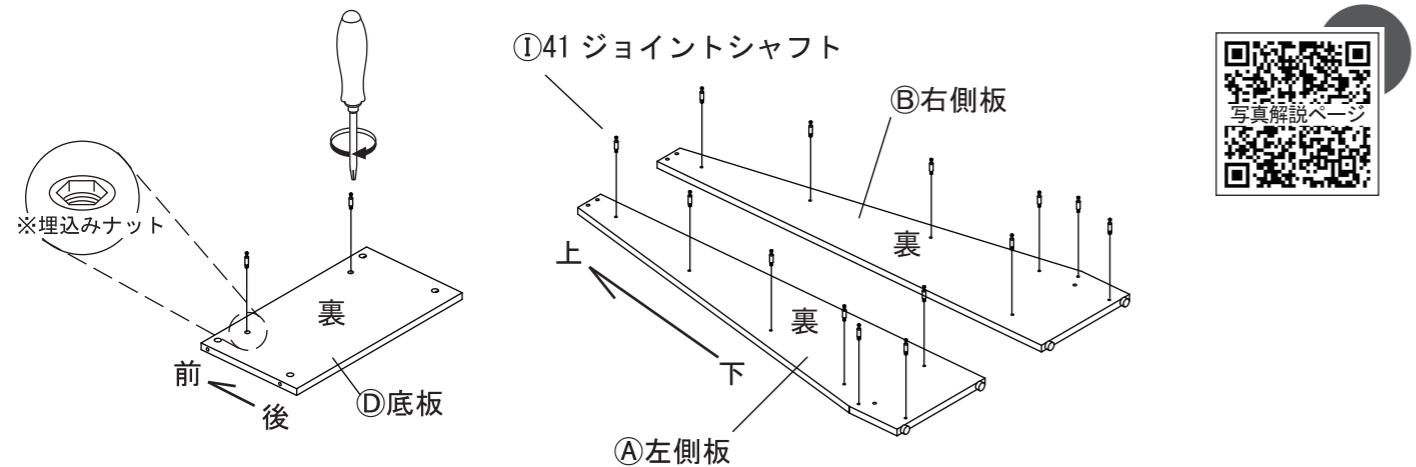


2 ④底板の④41 ジョイントシャフトを⑤幕板の横穴に差し込んでください。  
その後、⑤幕板のカムロックを回して締め付けてください。  
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

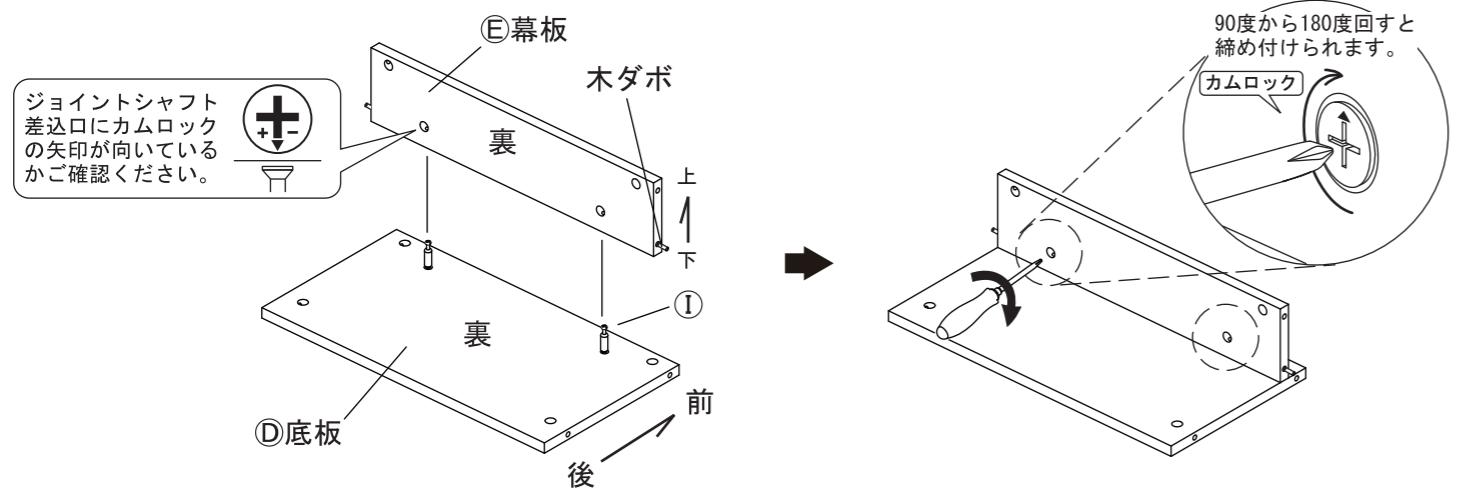


3 ②右側板の④41 ジョイントシャフトを⑥で組み付けた④底板・⑤幕板の横穴に差し込んでください。  
その後、④底板・⑤幕板のカムロックを回して締め付けてください。  
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

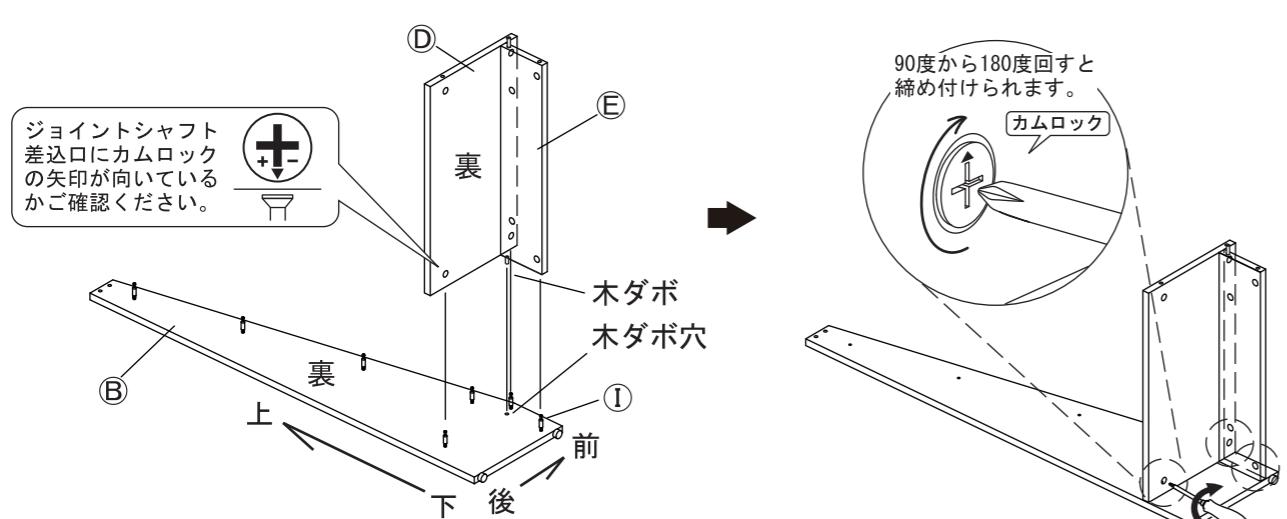


4 ③右側板の④41 ジョイントシャフトを⑦前板の横穴に差し込んでください。  
その後、⑦前板のカムロックを回して締め付けてください。  
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

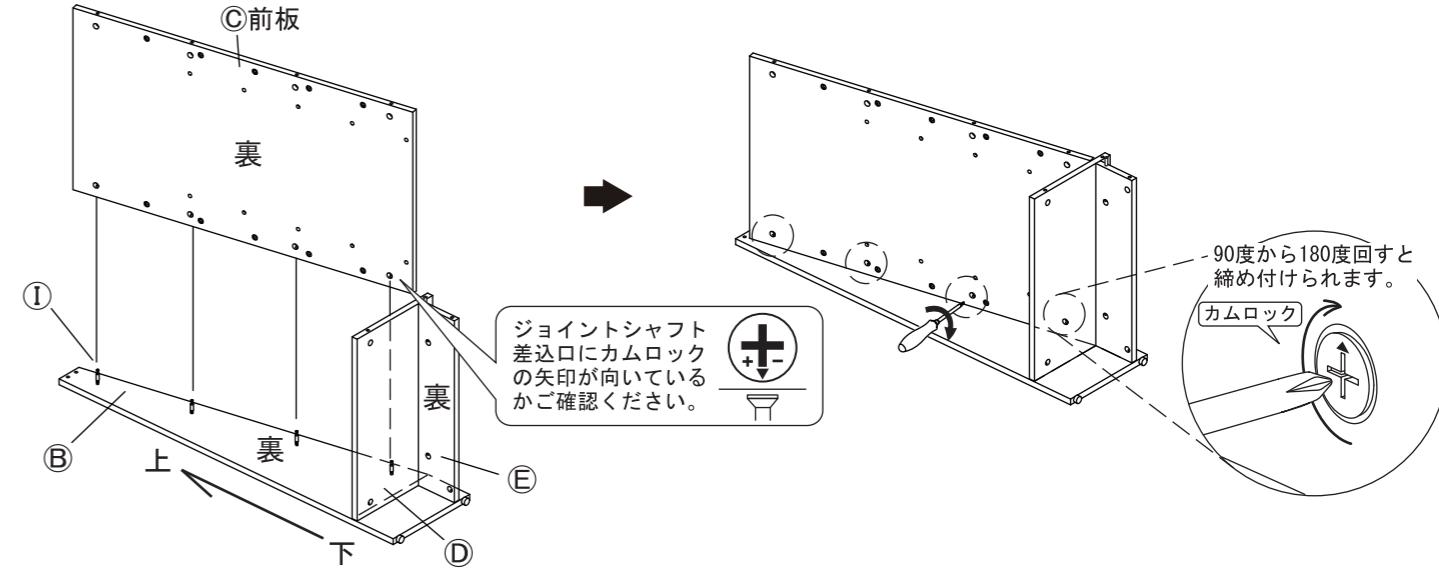


5 ⑥天板の木ダボを⑧右側板の木ダボ穴に差し込んでください。

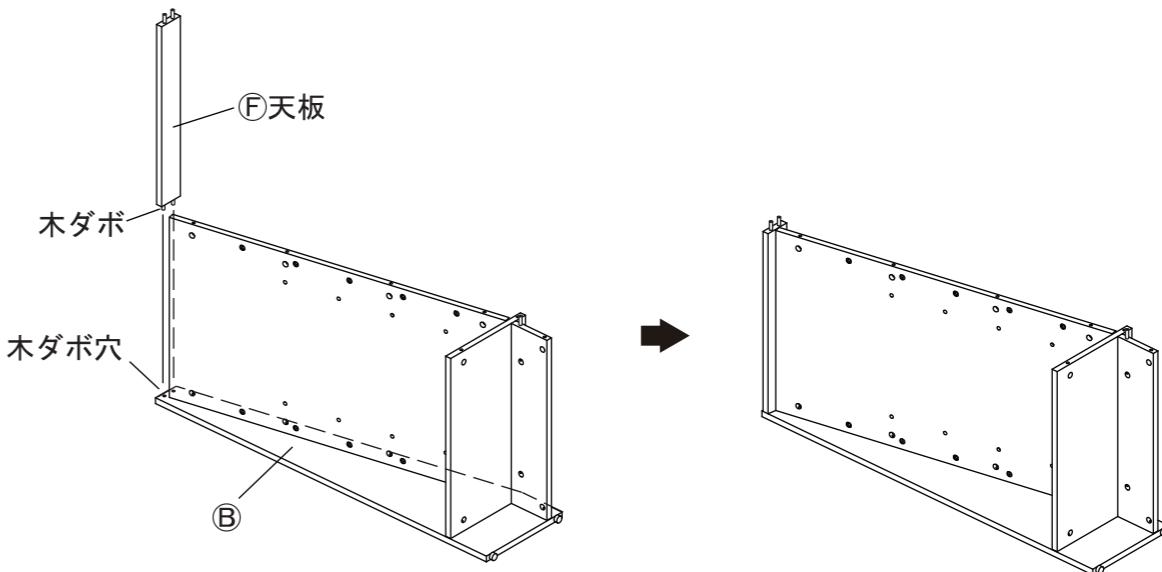


6 ①左側板の④41 ジョイントシャフトを⑨前板・⑩底板・⑪幕板の横穴に、  
⑥天板の木ダボを⑫左側板の木ダボ穴に差し込んでください。その後、カムロックを回して締め付けてください。  
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

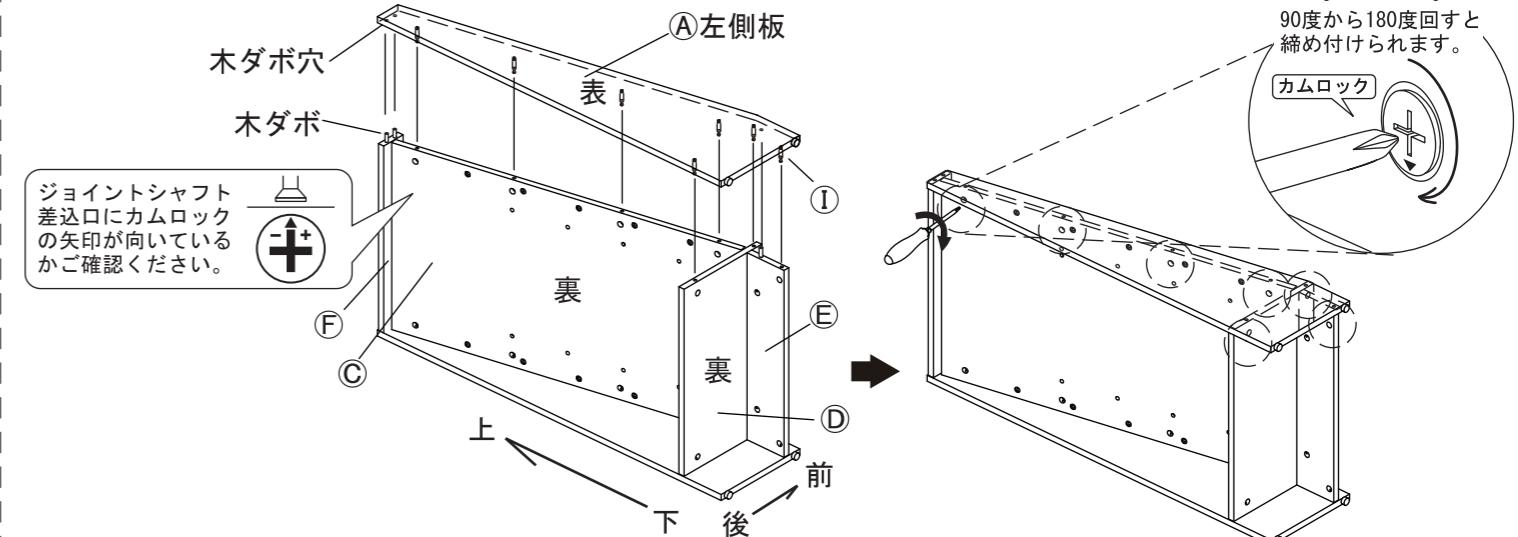

7 2人以上で慎重に起こし、⑤前板に⑥カタログ受けを組み付けます。  
プラスドライバーを使用し、図のように⑦十字穴付きナットを締め付けてください。

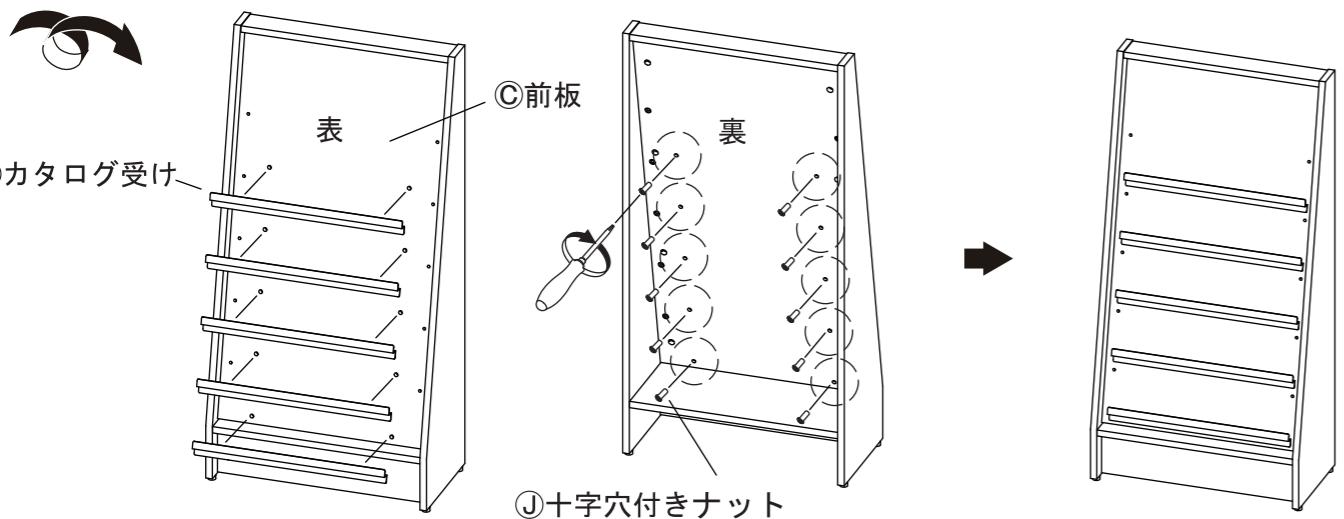

8 ⑤前板に⑥バーを組み付けます。プラスドライバーを使用し、⑧十字穴付きJねじを締め付けてください。

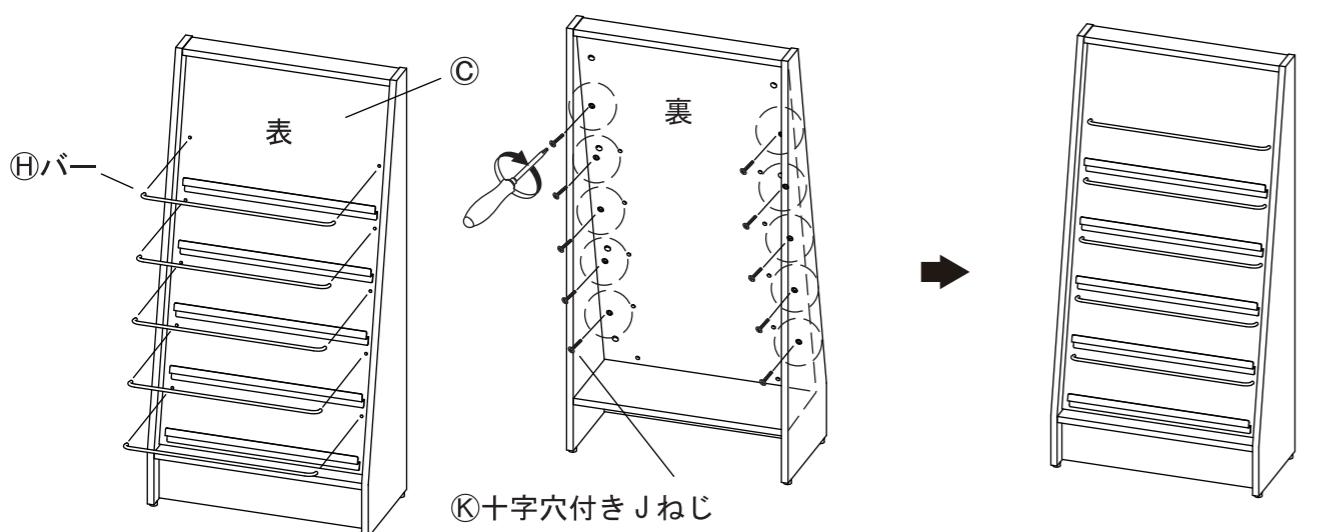

9 傾斜のない場所に設置し、⑨天板と床が水平になるようアジャスターを回し、調整してください。



## ⚠ 取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。  
お読みになった後は大切に保管してください。

### 安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをする恐れがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。火災の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思ぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしてないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- 商品を移動させる際には、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- ご使用前にアジャスターを床に合わせて高さ調節してください。アジャスターの調整時は手や足を挟まないように気をつけてください。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する場合があります。その場合の責任は負いかねますので了承頂きますようお願いいたします。
- 安全のため、必ず壁面に置いてご使用ください。



### 使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落したり、ぶつけたりしないでください。破損する事があります。
- ▲加熱した鍋やカッパンなどを直接置かないでください。変色・変形することがあります。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲液体物が付着した場合は、放置せずにすみやかに拭き取ってください。化粧面が変色、変形する場合があります。
- ▲大変危険ですのでお子様だけ操作移動をしないようお願いします。ケガや破損を招く恐れがあります。
- ▲ご使用の環境により、床面にアジャスター・キャスター等の商品接触による変色や跡が付くことがあります。特にフローリングやカッティングフロアでご使用の際はご注意ください。

### お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き、その後乾燥した布で水分を拭き取ってください。
- ◆シンナー等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。

## ! 商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
安全に永くお使い頂くために、お客様ご自身での製品チェックにご協力をお願い致します。

### チェック項目

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、下記項目は定期的にご確認ください。

### 本体に破損や変色・変形は見当たらないか

…異常を発見した場合はお問い合わせください。

### カムロックは正常に締め付けられているか

…別項「カムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

### 側板・前板・底板・幕板に隙間はないか

…カムロックとジョイントシャフトが正常に締め付けられているかをご確認ください。

### 完成図との相違は見当たらないか

…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

