



フラットパーツ取扱方法


取り付けることで壁掛けの際に壁と額の間には水平の空間を作り額装を引き立たせる部品になります。

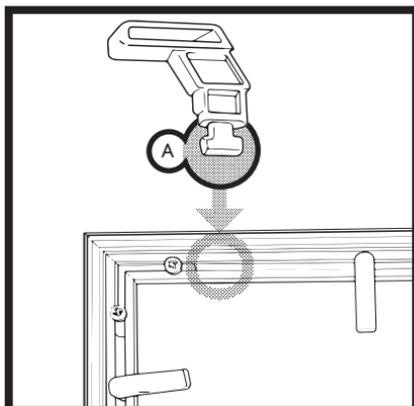


- 1** フラットパーツの下部分の突起 A を額裏面の角の金具の横に差し込んでいきます。

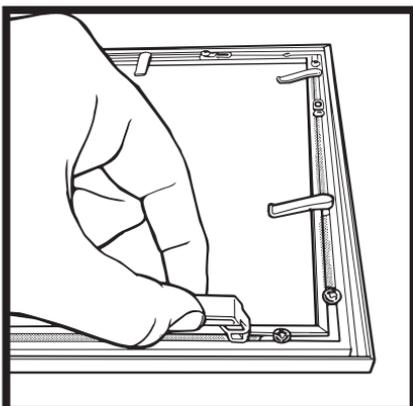

- 2** まず、裏面のレールの向きに沿ってフラットパーツを差し込みます。

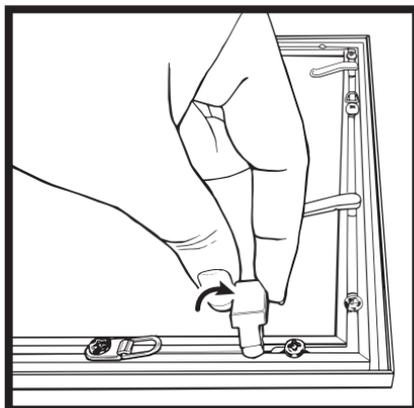

- 3** Aの部分が完全にレールに入ったら、フラットパーツを内側に向けて90度回転させます。
これによりフラットパーツが固定されます。

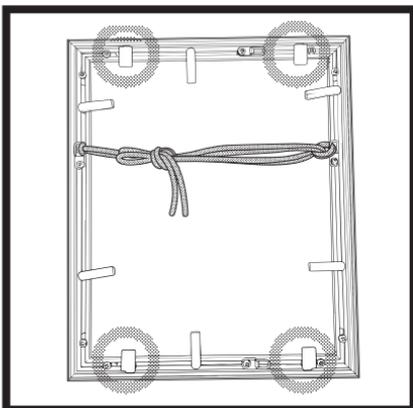

- 4** 同様に残りのフラットパーツを取り付けます。
額縁1枚に4個(上辺に2個、下辺に2個)のフラットパーツ取り付けを推奨しております。
一部小さなサイズの額縁ではスペースの関係で3個しか取り付けられない商品もあります。