



A4


A4  
3ツ折

片面

屋内

カタログNo.1 P.308-309 掲載

対象機種 PRX-071, PRX-072, PRX-073

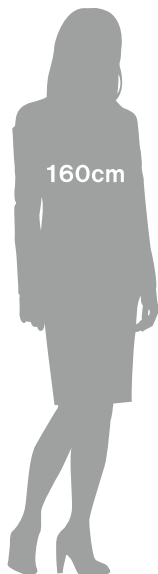

160cm




PRX-071

うら




折りたたみ時

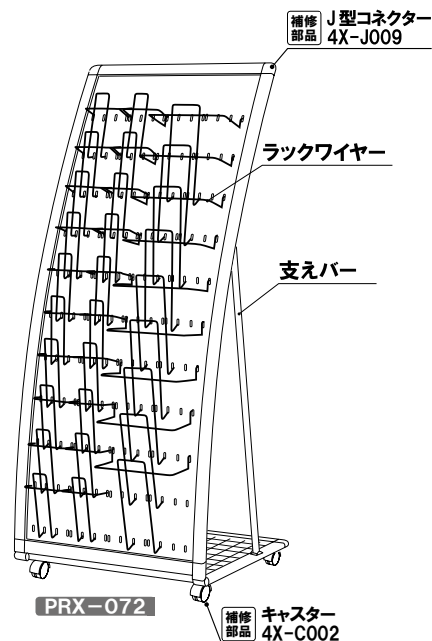

PRX-072

### 組立方法

- ① 本体を起し、支えバーを取り付けます。
- ② コネクターの内側のボルトを付属の六角レンチで締めてください。

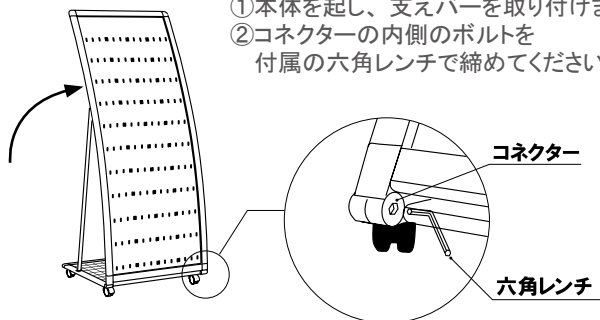


コネクター

六角レンチ

### ワイヤーの取り付け方

- ① ワイヤーの脚を穴に掛けます
- ② ワイヤーの腕を下に押し下げながら穴に掛けて完了です。

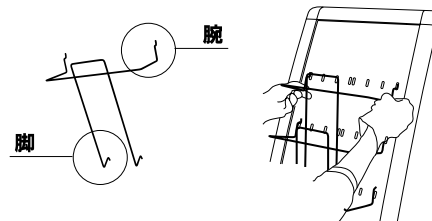

腕

脚


### オプション

追加用

#### A4 判ラック

¥1,200 (税抜価格) 003

※最大縦 9 個まで取付可

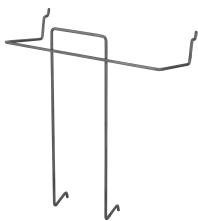

追加用

#### A4 判 3ツ折ラック

¥1,100 (税抜価格) 003

※最大縦 10 個まで取付可



### 特別仕様について


A4 判 & A4 判 3ツ折の組み合わせ対応も可能です。詳細はお問い合わせください。

#### A4判3ツ折ラック

最大縦 10 個まで取付可

#### A4判ラック

最大縦 9 個まで取付可

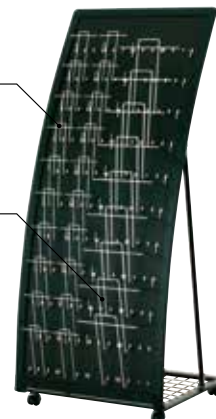

特注対応例

補修部品

P.162 ~ 掲載



C002,



J009